

INSTRUKCJA OBSŁUGI, GWARANCJA I CERTYFIKAT WIATRÓWEK Z DOLNYM NACIĄGIEM FIRMY HATSAN.

MODELE TORPEDO: 100X | 105X | 150 | 155

Firma Sharg wyłączny importer gratuluje udanego zakupu i życzy zadowolenia z użytkowania produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:


Wiatrówki firmy Hatsan należy przetrzeć przed pierwszym użyciem poprzez usunięcie środków konserwujących którymi jest pokryta.

Ważne !

- Nie należy pozostawiać wiatrówki z naciągniętą sprężyną, gdyż po dłuższym czasie spowoduje to utratę fabrycznych parametrów.
- Po użyciu, wytrzyj wiatrówkę naoliwioną szmatką aby zapobiec korozji. Do konserwacji stosuj oleje renomowanych producentów.
- Po oddaniu ok. 250 strzałów każdorazowo należy sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby mocujące oraz przesmarować części mechaniczne.
- Po oddaniu ok. 500 strzałów przeczyścić lufę wyciorem.
- Podczas 'lamania' lufy lub naciągania dźwigni ładowania nie wolno kłaść palca na spuście, ani naciskać za spust, gdyż może grozić okaleczeniem !
- Nie strzelaj z wiatrówki bez śrutu. Prowadzi to do uszkodzenia wiatrówki.

POWYŻSZE USZKODZENIA NIE PODLEGAJĄ NAPRAWIE GWARANCYJNEJ !


I. Podstawowe elementy wiatrówki

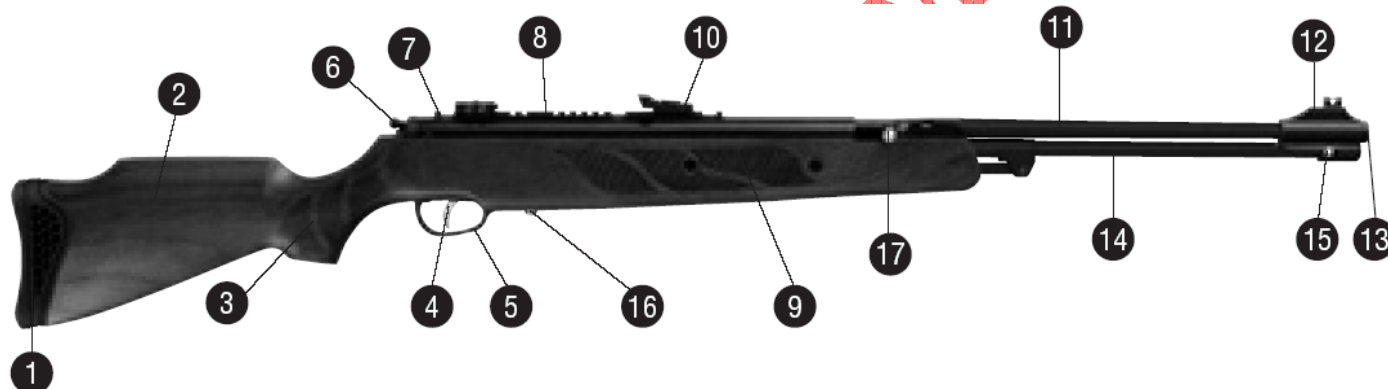

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1. Stopka / amortyzator (gumowy) | 7. Szyna montażowa | 13. Wylot lufy |
| 2. Kolba | 8. Obudowa tłoka / sprężyny | 14. Dźwignia ładowania |
| 3. Chwyt pistoletowy (opcjonalnie z otworem na kołek) | 9. Łoże | 15. Blokada zwalnająca dźwignię ładowania |
| 4. Spust | 10. Szczerbinka | 16. Blokada dźwigni ładowania |
| 5. Osłona spustu (kabląk) | 11. Lufa | 17. Uchwyt komory ładowania |
| 6. Bezpiecznik | 12. Muszka | |


II. Ładowanie wiatrówki z dolnym naciągiem.

- Odbezpieczyć dźwignię ładowania znajdującą się na końcu lufy, pociągając dwoma palcami w dół za blokadę zwalnającą (rys. 1).
 - Odciągnij dźwignię ładowania w dół w kierunku kolby aż do zatrzaśnięcia sprężyny (rys. 2 i 3).
 - Wciśnij blokadę dźwigni ładowania i powróć dźwignię ładowania do położenia pierwotnego (rys. 4).
 - Następnie otwórz kciukiem komorę ładowania śrutu mieszczącą się za szczerbinką przesuwając jej plastikowy uchwyt w lewą stronę o 180° (rys. 5).
 - Następnie załaduj śrut do komory odpowiednią stroną (rys. 6) i przesunij uchwyt komory ładowania w przeciwnym kierunku (rys. 7).
- Wiatrówka jest załadowana i gotowa do oddania strzału (rys. 8).

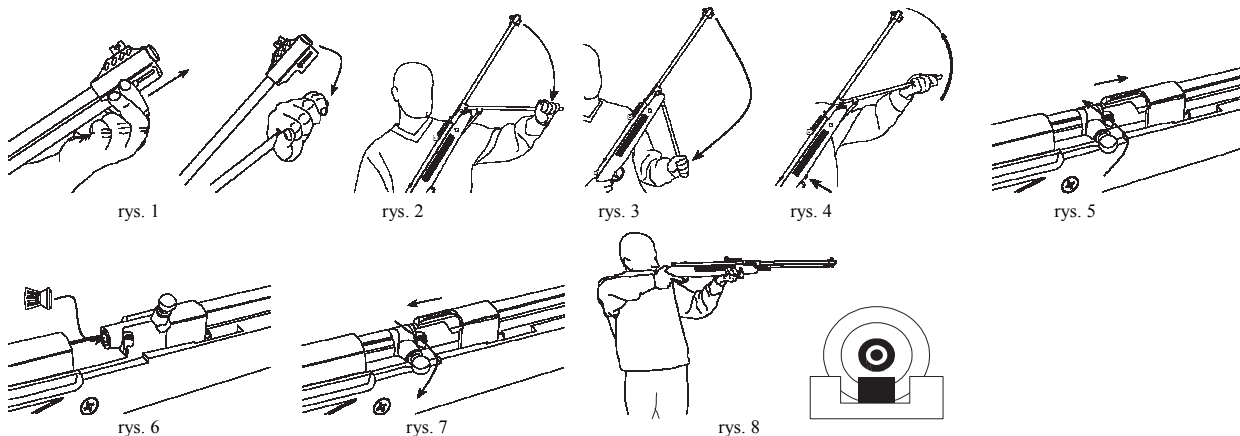

Po przeladowaniu bezpiecznik **JEST AUTOMATYCZNIE ZABEZPIECZANY.**

Ważne ! Każdorazowo sprawdź położenie bezpiecznika po załadowaniu wiatrówki.

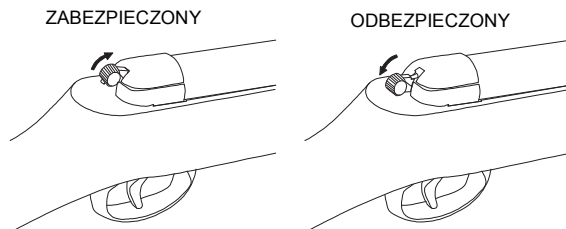

III. Przed oddaniem strzału należy:

- Upewnić się, że na linii strzału ani w jej najbliższym otoczeniu nie ma nikogo i nie znajdzie się tam w momencie strzału (odległość co najmniej 200 – 300 m)
- Dopiero po wycelowaniu w kierunku tarczy położyć palec na spuście. Pociągnij za spust gdy będziesz gotowy.

PRZY ŁADOWANIU I ODDAWANIU STRZAŁU NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ !!!

IV. Ogólne zasady dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z wiatrówką:

1. **ZAWSZE** traktuj **KAŻDĄ** wiatrówkę jak załadowaną, **ZAWSZE** zaczynaj od sprawdzenia czy jest nabita.
2. **ZAWSZE** kieruj lufę w bezpiecznym kierunku. **NIGDY** nie kieruj wiatrówki tam gdzie nie chcesz strzelać.
3. **NIGDY** nie kładź palca na spuście jeżeli nie chcesz strzelać.
4. **ZAWSZE** przenoś wiatrówkę zabezpieczoną i nie załadowaną **NIGDY** nie baw się wiatrówką,
5. **NIGDY** nie zostawiaj bez nadzoru. **ZAWSZE** trzymaj w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, z dala od dzieci.
6. **ZAWSZE** utrzymuj wiatrówkę w czystości i w dobrym stanie technicznym.
7. **UŻYWAJ** tylko śrutu przeznaczonego do danego typu wiatrówki. **ZAWSZE** uważaj czym ładujesz wiatrówkę.
8. Bardzo starannie sprawdzaj śrut przed strzelaniem. Nie używaj śrutu pogiętego, z zadziorami czy brudnego.

KARTA GWARANCYJNA:

1. Importer udziela 24-miesięcznej gwarancji na towar liczonej od daty sprzedaży. **Gwarancja obejmuje wyłącznie obszar RP.**

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

3. Nabywca podczas zakupu produktu zobowiązany jest sprawdzić: stan techniczny produktu, kompletność wyposażenia.

Nie uznaje się reklamacji dotyczących niekompletnego wyposażenia, stanu technicznego produktu po odebraniu zakupionego sprzętu.

4. Wszelkie naprawy wykonywane są wyłącznie w serwisie gwarancyjnym SHARG.

- a. gwarancja nie obejmuje produktów: w których dokonano samodzielnych napraw lub przeróbek oraz używanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- b. importer nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się produktem, używanie niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami przez Nabywcę.
- c. wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie po dostarczeniu kompletnego sprzętu do serwisu wraz z dowodem jego zakupu oraz wyłącznie z ważną kartą gwarancyjną firmy SHARG. Nie wypełniona karta gwarancyjna przez sprzedawcę jest nie ważna i nie może być podstawą do naprawy gwarancyjnej. W przypadku braku kompletu dokumentów reklamacja nie będzie rozpatrywana, do czasu skompletowania w/w dokumentów. Brak powyższych dokumentów jest podstawą odmowy przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej.
- d. w terminie 14 dni od daty dostarczenia do serwisu SHARG reklamowanego produktu, zgłaszający reklamacje zostanie powiadomiony o sposobie i terminie naprawy.

CERTYFIKAT:

Zaświadcza się, że wiatrówka ma energię kinetyczną wylotową poniżej 17J.